



# AD 12 LC


16 Kanal AD-Wandler mit 8 TTL I/O



16 Kanal 12 Bit ISA-AD-Wandler mit 8 TTL I/Os

**AD 12 LC mit ADC 574** (Standard Version, Wandelzeit 25  $\mu$ s)

**AD 12 LC mit ADC 774 und OPA 27** (Schnelle Version, Wandelzeit 7  $\mu$ s)

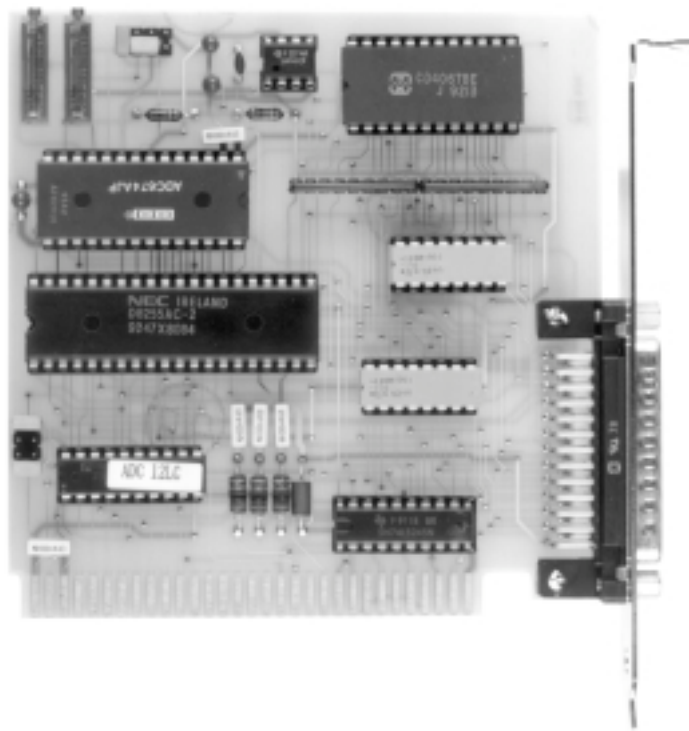

---

## Industrie-Datenerfassung mit dem PC

KOLTER ELECTRONIC

Tel.: 02235-76707

Fax.: 02235-72048

e-mail: [service@pci-card.com](mailto:service@pci-card.com)

Internet: [www.pci-card.com](http://www.pci-card.com)



# Inhalt

Sicherheits- und Gefahrenhinweise .....	3
Der Einbau in den PC .....	5
Allgemeines zu I/O-Karten .....	6
Beschreibung der Karte .....	7
und Kartenansicht .....	7
Jumpereinstellungen und Anschlüsse .....	8
Blockschaltbild .....	9
Technische Daten .....	10
Programmbeispiele .....	11
Anschriften und Rufnummernverzeichnis .....	13



## Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf der ISA-Karte AD12LC. Mit dieser Karte haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Technische Beratung. Rufnummern und Adressen dazu finden Sie unten auf dem Titelblatt oder hinten im Anhang.

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Das Gerät hat den Hersteller in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Eine andere Verwendung als die beschriebene führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluß, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und die Gehäuse nicht geöffnet werden!

Besuchen Sie uns unter <http://www.pci-card.com> im Internet

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

### Allgemein

Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Sollten Sie sich über den korrekten Anschluß nicht im klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Support oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerätes generell zu prüfen, ob dieses Gerät oder Modul grundsätzlich für den Anwendungsfall, für den es vorgesehen werden soll, geeignet ist.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.
- Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, außer wenn dies von Hand möglich ist, können spannungsführende Teile freigelegt werden. Auch können Anschlußstellen spannungsführend sein. Vor einem Abgleich, einer Wartung, einer Instandsetzung oder einem Austausch von Teilen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein, wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist. Wenn danach ein Abgleich, eine Wartung oder eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung unvermeidlich ist, darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften dafür vertraut ist.
- Kondensatoren im Gerät können noch geladen sein, selbst wenn das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde.
- Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.



- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Kunststoffolien bzw. -tüten, Styroporsteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät ist nicht für die Anwendung an Menschen oder Tieren zugelassen.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über den Geräten aus. Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen elektrischen Schlags. Sollte dennoch Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt sein, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose, bzw. entfernen Sie die Batterien und wenden Sie sich an eine Fachkraft.
- Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung der Geräte.
- Setzen Sie die Geräte keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Schalten Sie die Geräte niemals gleich dann ein, wenn sie von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurden. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen die Geräte zerstören. Lassen Sie die Geräte ausgeschaltet auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie bis das Kondenswasser verdunstet ist.
- Im Fehlerfall können Netzgeräte Spannungen über 50 V Gleichspannung abgeben, von der Gefahren ausgehen, auch dann, wenn die angegebenen Ausgangsspannungen der Geräte niedriger liegen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Ausbildungseinrichtungen (Schulen) sowie Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist der Umgang mit elektrischen Geräten und deren Zubehör durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Betreiben Sie das Gerät (oder die Baugruppe) nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbedingungen, in/ bei welchen brennbare Gase Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können. Vermeiden Sie den Betrieb in unmittelbarer Nähe von elektrostatischen Feldern (Auf-/Entladungen) und Sendeantennen, da es dadurch zu fehlerhaften Anwendungen kommen kann.
- Bei einer mutwilligen mechanischen Beeinträchtigung oder elektrischen Änderung (Umbau) des Meßgerätes erlischt der Garantieanspruch.
- Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn a) das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, b) das Gerät nicht mehr arbeitet c) nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen d) nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Beachten Sie beim Betrieb des Geätes oder der Baugruppe unbedingt die Umgebungsbedingungen (Arbeits-temperaturbereich, Luftfeuchtigkeit).
- Vermeiden Sie den Betrieb in stark feuchter und nasser Umgebung.

### **Bei Anschluß an Netzspannung**

- Die Geräte sind in Schutzklasse I aufgebaut. Sie sind mit einer VDE-geprüften Netzleitung mit Schutzleiter ausgestattet und dürfen daher nur an 230-V-Wechselspannungsnetzen mit Schutzerdung betrieben bzw. angeschlossen werden.
- Es ist darauf zu achten, daß der Schutzleiter (gelb/grün) weder in der Netzleitung noch im Gerät bzw. im Netz unterbrochen wird, da bei unterbrochenem Schutzleiter Lebensgefahr besteht.
- Bei Arbeiten an Geräten oder Baugruppen, die mit der Netzspannung verbunden sind, ist das Tragen von metallischem oder leitfähigem Schmuck wie Ketten, Armbändern, Ringen o.ä. verboten.
- Bei Arbeiten unter Spannung darf nur dafür ausdrücklich zugelassenes Werkzeug verwendet werden.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten an Geräten, die in irgendeiner Form mit der Netzspannung verbunden sind dürfen nur vom Hersteller selbst oder einem Fachmann, der mit den verbundenen Gefahren und den einschlägigen Vorschriften dafür vertraut ist, durchgeführt werden.


## Der Einbau in den PC

1. Schalten Sie den Rechner und alle daran angeschlossenen Geräte aus.


Bitte beachten Sie:

Statische Aufladung kann Ihren Computer und die Karte zerstören!

Entladen Sie sich daher vor dem Weiterarbeiten, indem Sie eine Wasserleitung, ein Heizungsrohr oder ein anderes Metallteil mit Erdverbindung berühren.

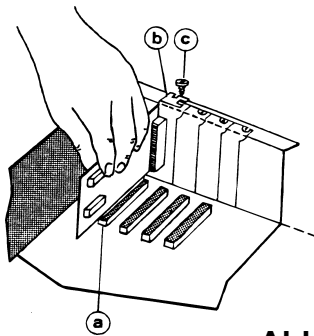

**Abb. 1**

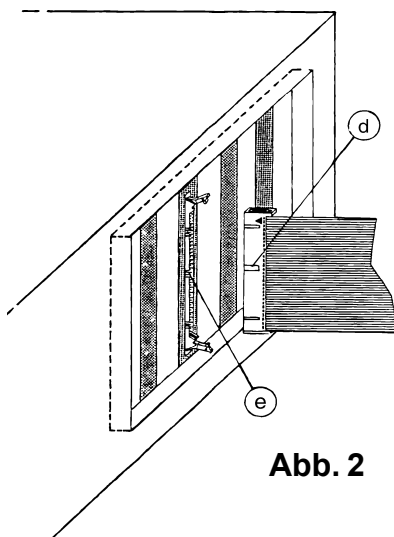

**Abb. 2**

2. Öffnen Sie den PC. Im allgemeinen müssen dazu auf der Rückseite des Gerätes vier Sicherungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gelöst werden. Anschließend können Sie das Gehäuse nach vorne hin wegziehen. Eventuell müssen Sie einige hindernde Kabel entfernen, merken Sie sich jedoch unbedingt die zugehörigen Buchsen bzw. die Steckanordnung (ev. aufschreiben).

3. Die Einsteckplätze befinden sich am hinteren Ende Ihres Rechners. Die Rückwand nicht benutzter Plätze wird von einem Schutzblech verdeckt. Suchen Sie einen freien Einsteckplatz und entfernen Sie das dazugehörige Schutzblech, indem Sie seine Halterungsschraube lösen.

4. Stecken Sie die Erweiterungskarte in den freien Steckplatz Abb. 1 (a). Achten Sie auf festen Sitz und darauf, daß Sie die Karte beim Einstecken senkrecht halten.

5. Positionieren Sie die Karte mittig über das Befestigungsloch (Gewinde). Befestigen Sie anschließend das Halterungsblech der Karte Abb. 1 (b) mit der Schraube (c) des Schutzbleches.

6. Schließen Sie das Gehäuse Ihres Rechners und befestigen Sie es mit den Sicherungsschrauben. Kabel, die Sie während des Einbaus gelöst haben, sollten Sie nun wieder einstecken. Stecken Sie die/das Anschlußkabel Abb. 2 (d) der Karte in die vorgesehenen Buchse/n (e) und beachten Sie die VDE-Handhabungsvorschriften. Schalten Sie immer zuerst den Rechner ein, um anschließend, beispielsweise eine Spannung zu messen. Nie umgekehrt !!!



## Allgemeines zu I/O-Karten

Wenn ein PC zeitlich festgelegte Abläufe innerhalb einer Produktion steuern oder komplexe Prozesse regeln soll, muß man ihn zuerst in die Lage versetzen, die nötigen analogen oder digitalen Meßsignale aufnehmen und ausgeben zu können. Dazu verwendet man am besten eine möglichst exakt auf die jeweilige Aufgabenstellung zugeschnittene Peripherikarte, auf der alle nötigen Ein- und Ausgänge vorhanden sind und mit der auch noch gleich die Pegel anpaßt werden.

Da man, angesichts der Menge der zu automatisierenden Abläufe, diese Karte in der Praxis kaum finden wird, bietet sich als zweitbeste Lösung die Verwendung mehrerer Karten an, die jeweils einen Teilbereich der Aufgabenstellung abdecken.

Häufig werden beispielsweise TTL-I/O-Karten genutzt, die oft viele Signale ein- und ausgeben können, aber nur solche, die im TTL-Pegelbereich von 0...5 V angesiedelt sind. Oder es kommen Timer-Karten zum Einsatz, wenn Taktzeiten leicht zu verändern, aber präzise einstellbar sein müssen.

Optokoppler- und Relais-Karten dienen zur Potentialtrennung zwischen dem PC und der Anlagenseite und können sowohl TTL als auch andere Spannungswerte verarbeiten. Um auch größere Ströme bis zu einigen Ampère schalten zu können, setzt man Karten mit elektro-mechanisch arbeitenden Relais oder sogenannte Halbleiter-Relais ein.

Zur Erfassung physikalischer Größen braucht man analog-/digital-Wandlerkarten, die mit Auflösungen zwischen 8 Bit und 24 Bit und Wandlungsraten von einigen kHz bis zu mehreren MHz verfügbar sind. Mit den in gleicher Variationsbreite lieferbaren digital-/analog-Umsetzern kann man die Steuerspannungen erzeugen, mit denen beispielsweise Sollwertvorgaben an analogen Reglern verändert werden können.

Zur Nutzung einer beliebigen I/O-Karte braucht man immer ein speziell auf die jeweilige Karte zugeschnittenes Steuerprogramm, welches für die Einbindung der Karte in das Betriebssystem des Computers sorgt. Im einfachsten Fall ist das ein mehr oder weniger kleines Treiberprogramm, das beim Booten des Rechners geladen und gestartet wird, während des Betriebs aber nicht mehr weiter in Erscheinung tritt.


Aufwendigere Lösungen beinhalten einen oder mehrere Treiber und ein Anwendungsprogramm, das auf eine spezielle Aufgabenstellung zugeschnitten ist. Der Rechner wird dann üblicherweise auch nur für diese eine Anwendung genutzt.

## Beschreibung der Karte und Kartenansicht

Die neue AD12LC Karte ist speziell auf hohen Wandlergeschwindigkeiten bei günstigem Preis optimiert. Sie ist für fast alle Bereiche der Industrie und Forschung als schnelle und günstige analoge Datenerfassungskarte geeignet. Die Programmierung ist relativ einfach und kann in sämtlichen Hochsprachen wie C, Pascal und BASIC aber auch in Assembler erfolgen. Die Karte ist unkompliziert im Umgang und so konzipiert, daß die Stromaufnahme nur ca. 200 mA beträgt. Da die Karte zudem platzsparend aufgebaut ist, ist auch der Einsatz bei einer mobilen Datenerfassung (z. B. mit Laptop) möglich.



### Kartenmerkmale:

- günstiges Preis/Leistungsverhältnis
- 12-bit Auflösung
- 16 AD-Kanäle
- 8 TTL Input/Output-Leitungen über 8255
- Eingangsschutzbeschaltung
- Unipolare/bipolare Eingänge
- Spannungsfiler für die Stromversorgung
- Abgleich über Mehrgangtrimmer
- kurze 8-bit ISA-Slot-Karte
- Anschluß über 25 polige SUB-D-Buchse

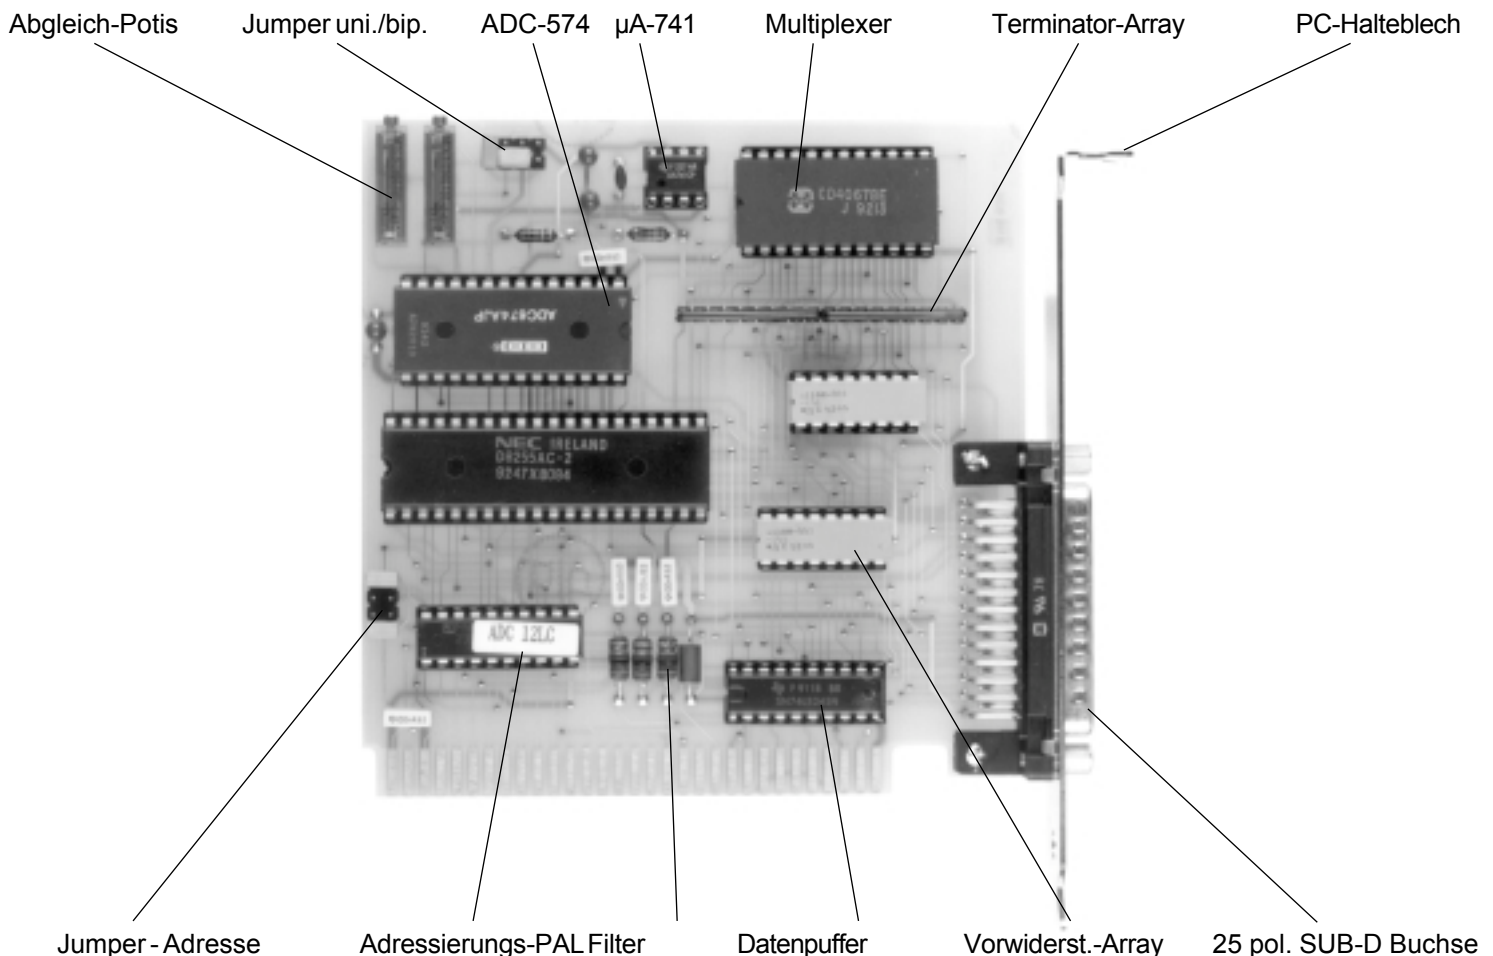




# Jumpereinstellungen und Anschlüsse

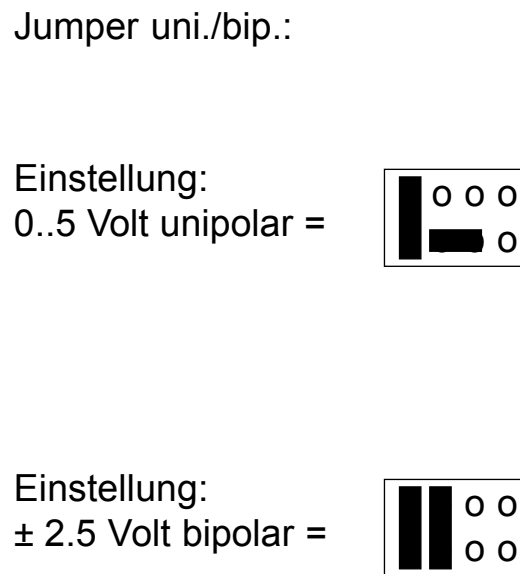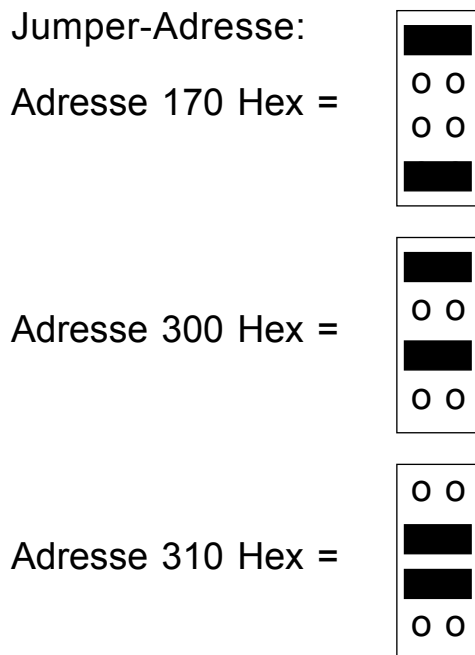

Anmerkung:  
Andere Einstellungen können die Karte zerstören!


= Jumper gesteckt

## Pinbelegung der 25 pol. SUB-D Buchse

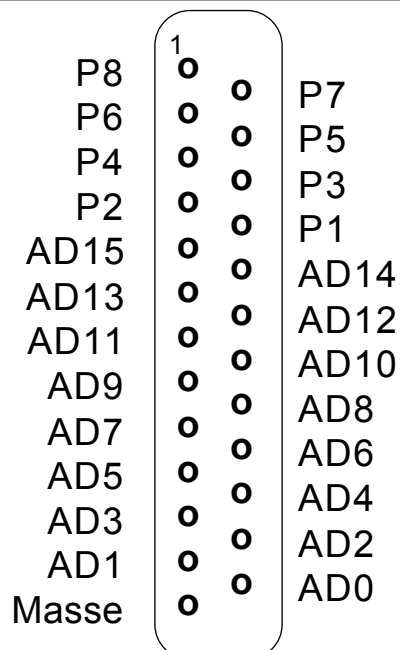

Sicht auf die Buchsen vom PC-Blech  
 AD = Analogeingang (Kanal)  
 Px = Port PA (PA0..7)

# Blockschaltbild

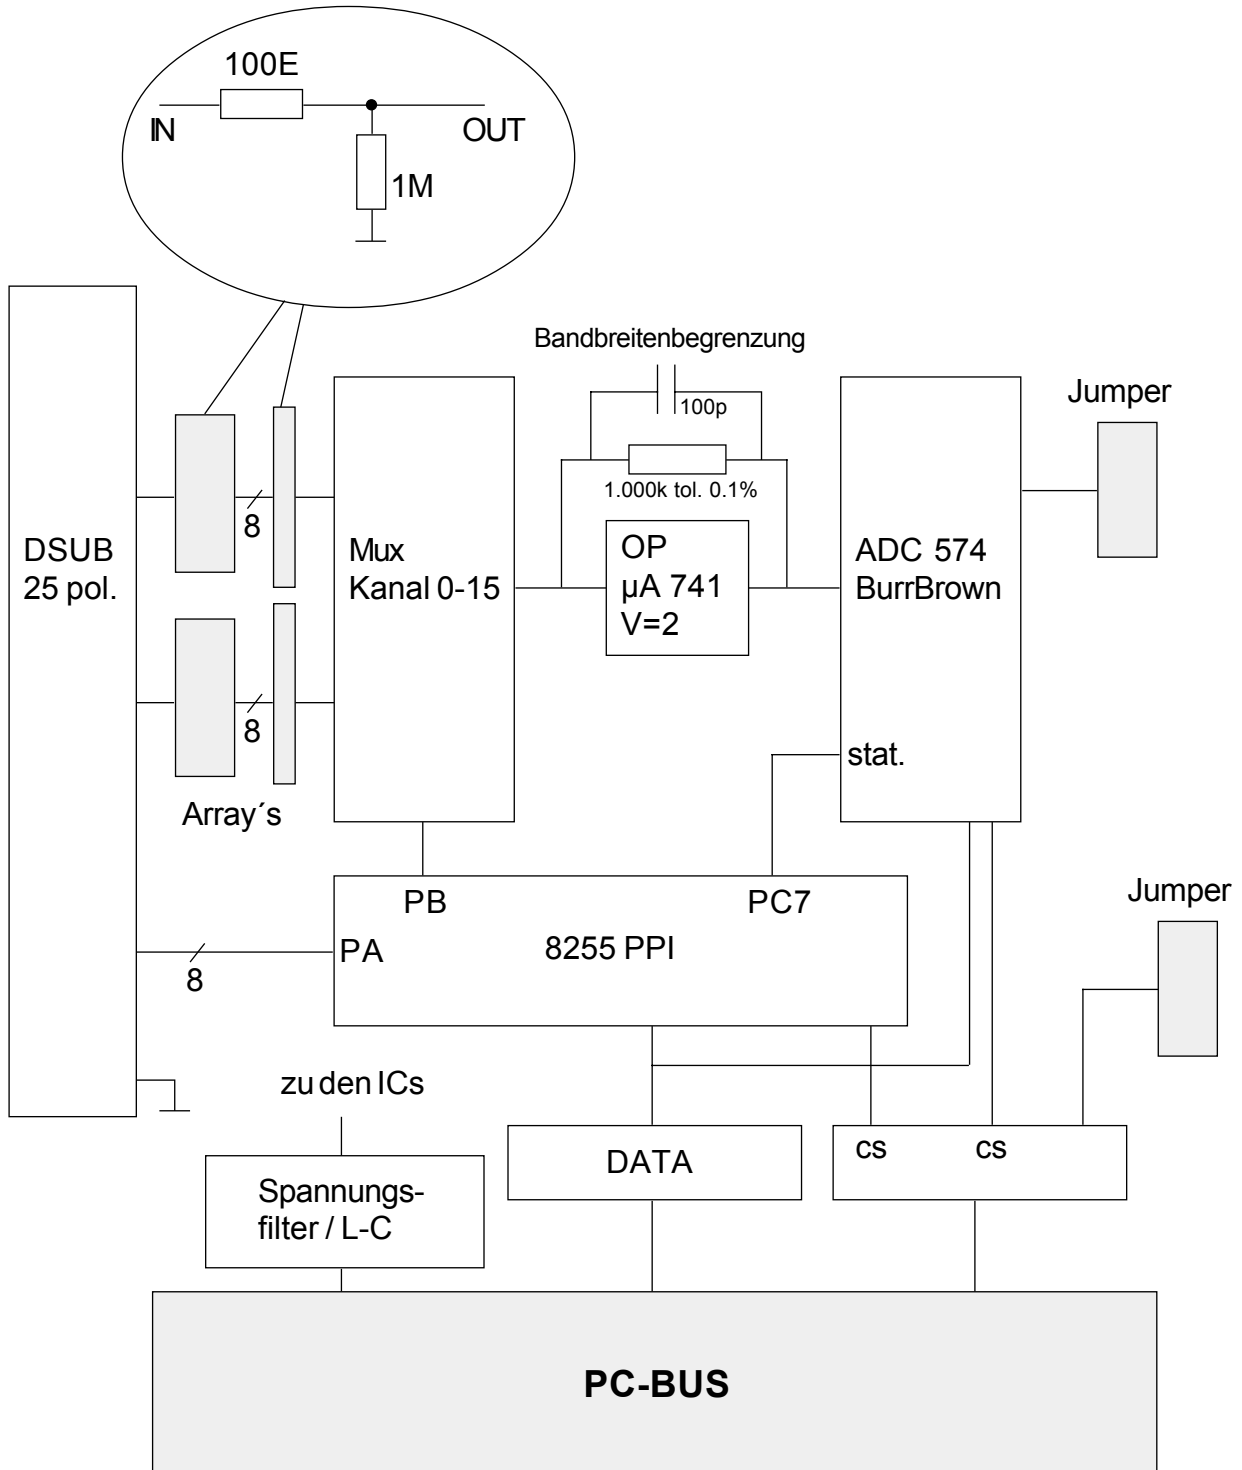



## Technische Daten

Anzahl der Analogeingänge Spannung:	16 single-ended, Unipolar / Bipolar
Eingangswiderstand :	1 MOhm
Anzahl der Digitalein-/ausgänge:	8 TTL
Auflösung AD-Wandler:	12 Bit
Meßgenauigkeit AD-Wandler:	11 Bit
Toleranz:	± 1/2 LSB
Meßspannungen AD-Wandler:	0...5 Volt unipolar, ±2,5 Volt bipolar
Wanderrate AD-Wandler:	ADC 574: typisch 25 µs ADC 774: typisch 8,5 µs
Referenzspannung:	10 Volt, intern erzeugt
Einschwingzeit MUX:	typ 12,2 µs
Einschaltzeit MUX:	typ 3 µs
Faktor Operationsverstärker:	V=2 (µA741)
IBM-PC Adressen:	170, 300, 310 Hex, per Jumper umschaltbar
Slotbelegung:	8-Bit Steckplatz
Externer Anschluß:	25 pol. SUB-D Buchse
Software:	C-, Pascal- und Basic-Programmbeispiel
Maße der Karte :	108 x 108 mm



## Programmbeispiele

### Beispielprogramm in BASIC:

```

100 REM Testprogramm für AD12LC low-cost PC-Karte (c) 1992 KOLTER ELECTRONIC
110 REM Einschwingdauer für Multiplexer      : typ. 12 usec.
120 REM Wandelzeit für ADC bei 12 Bit       : typ. 25 usec.
130 REM Kanalumschaltzeit                   : ca. 2-4 usec.
140 CLS
150 PRINT " KANAL          MSB          LSB          VOLT / 0-5 UNIPOLAR  "
160 PRINT "-----"
170 S=&H170                                : REM BASISADRESSE der Karte= 170/300/310 Hex
180 FOR KANAL = 0 TO 15                    : REM Zähler für AD-Kanal 0...15
190 OUT S+3,(128+8)                        : REM PORT 8255 PA=OUT PB=OUT
200 OUT S+1,KANAL                          : REM Kanal auf MUX 4067 einstellen
210 X = INP(S+4)                           : REM starte AD-Wandler S+4=12Bit / S+5=8Bit
220 STAT = INP(S+2)                        : REM lese STATUS-BIT von ADC ein
230 IF STAT AND 128 = 128 THEN GOTO 230    : REM warte auf Ende vom EOC-Signal
240 C = INP(S+6)                           : REM MSB (obere 8 Bit) lesen
250 D = INP(S+7)                           : REM LSB (untere 4 Bit) lesen
260 LOCATE KANAL+4,1                       : REM auf Bildschirm ausgeben
270 PRINT KANAL,C,(D/16),
280 VOLT = ((C*16)+(D/16))*(5000/4096)/1000
290 PRINT USING "##.###";VOLT
300 NEXT KANAL
310 GOTO 170

```



### Beispielprogramm in Turbo-Pascal:

```

program AD12LC;
uses crt,graph,dos,printer;

const    s = $0170;  { Basisadresse AD-12LC - Karte  }
         v = $0176;
         u = $0177;

var KK    : byte;
    x,a,b,c : integer;
    y,z    : array [1..300] of integer;

procedure init;
begin
    kk := 0;
    port [$0173] :=128+8+0;    (* Initialisierung von 8255 Port *)
    port [$0171] :=KK;        (* Kanal 1 von Multiplexer 4067 *)
end;

procedure digi;
var      ADC : integer;
Label 99;
begin
    for x := 1 to 16 do      (* Kanal 1..16 *)
        begin
            Port [$0171] := (x-1);    (* Messkanal auf Port schreiben *)
            delay (1);                (* warten für Multiplexer , min. 10µs. *)
            ADC := PORT [s+4];        (* hier Wandler starten *)
            99:
            If PORT[s+3] AND 128 = 128 then goto 99;    (* Abfrage ob wandeln fertig *)
            y[x] := port[v];          (* Werte in ARRAY schreiben *)
            z[x] := port[u];
        end;
    end;
end;

procedure getadvalue(var val:integer;x:integer);
begin
    digi;
    a := (y[x] * 16) + (z[x] div 16);
    b := a * (5000 / 4096);
    c := trunc (b);
    val := c;
end;

begin
    init;
    getadvalue;
    { in VAL (VAL[x] stehen die berechneten Messwerte }
end.

```



# Anschriften und Rufnummernverzeichnis

## Anschriften

Postfach 1127 D-50362 Erftstadt  
 Steinstraße 22 D-50374 Erftstadt

## Ruf- und Faxnummern

**Auslandsvorwahl** ++49 22 35  
**Inlandsvorwahl** 0 22 35

Vertrieb und Service 7 67 07  
 Fax 7 20 48

Werkstatt und Prüffeld 69 18 52  
 BBS Mailbox-Modem 95 37 30  
 Pressestelle 95 37 31  
 Geschäftsleitung 95 37 32  
 ISDN (nur auf Anfrage) 69 18 52  
 E-Fax 0 40 36 03 - 13 99 39

## Fax-Abruf-Service

Hauptkatalog, 32 Seiten 0 22 35 - 68 91 19  
 aktuelle Preisliste, 8 Seiten 0 22 35 - 68 91 27  
 OPTO-PCI-Karte, 20 Seiten 0 22 35 - 68 91 28  
 PCI-1616-Karte, 19 Seiten 0 22 35 - 68 91 29  
 neue Produkte, Kurzvorstellung 0 22 35 - 68 91 33  
 PCI-Karten, K98/99 Antenne 0 22 35 - 95 36 69

## Internet

E-Mail - Service [service@pci-card.com](mailto:service@pci-card.com)  
 E-Mail - Pressestelle [presse@pci-card.com](mailto:presse@pci-card.com)  
 E-Mail - Hard- und Software [technik@pci-card.com](mailto:technik@pci-card.com)  
 E-Mail - Infomaterial [info@pci-card.com](mailto:info@pci-card.com)  
 E-Mail - Webmaster [webmaster@pci-card.com](mailto:webmaster@pci-card.com)  
 E-Mail - Herr Kolter [hkolter@pci-card.com](mailto:hkolter@pci-card.com)

Haupt-Domains <http://www.pci-card.com>  
<http://www.kolter.de>

Redirects <http://www.emv-messtechnik.de>  
<http://www.pci-messtechnik.de>  
<http://www.messkarten.de>  
<http://www.pc-messkarten.de>

Server mit Frames <http://www.pci-card.com/index.htm>  
 Server ohne Frames <http://www.pci-card.com/home2.htm>